

かんたん マニュアル



W43SA
by SANYO

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

PCサイトビューアー

EZナビ

EZテレビ (ワンセグ) /
EZ・FM

遠隔オートロック

その他機能／
困ったときは

English(英語)／
中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、W43SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、**W43SA**『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。**W43SA**『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、**au**ショップもしくは**au**お客様センターまでご連絡ください。

W43SA のマニュアル

W43SA には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

- 基本的な使いかたを知りたい場合



このW43SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

- 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の W43SA『取扱説明書』をお読みください。

なお、au のホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- キーワード検索ができる au オンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

au オンラインマニュアルはEZweb からご利用いただけます。

＜アクセス方法＞EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)


簡易英語版／中国語版は本書の90～93ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 90 to 93 in this manual.

安全上のご注意

W43SA をご利用になる前に、付属の W43SA『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- W43SAからは→  を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイプラネット）
- パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

お知らせ

- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。


マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

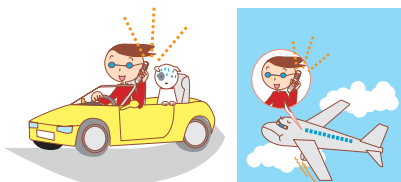


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

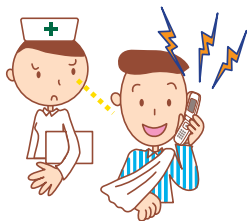

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

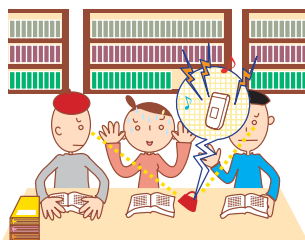

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- 携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。




携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール


他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

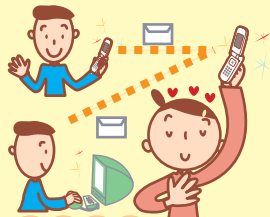

→41ページ

EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などをダウンロードできます。

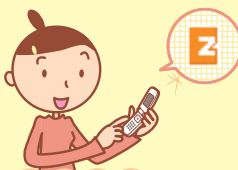

→65ページ

EZ・FM


手軽にFM ラジオを楽しめます。



→84ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。

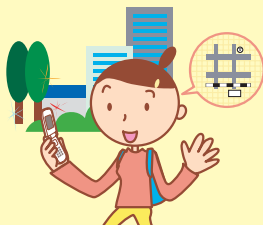

→76ページ

Hello Messenger

文字、音声などを最大5人で楽しむことができます。



→54ページ

PCサイトビューアー


パソコン向けサイトを閲覧することができます。



→72ページ

EZテレビ (ワンセグ)

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

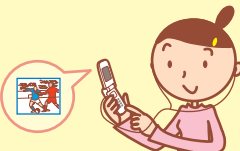

→80ページ

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。





→58ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

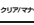待受画面で「」を長押し（約1秒以上）してください。

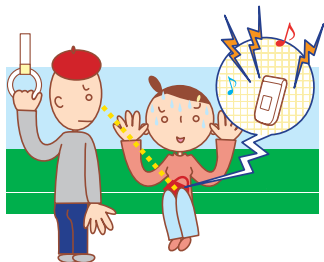


→25ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で「」を長押し（約1秒以上）してください。

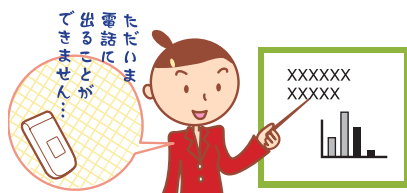


→26ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「」を長押し（約1秒以上）してください。



→13ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。




→13ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。



→13ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

- 運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。(2004年11月1日改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり
画面を注視する




✕ 手に持って
通話する


運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で  を押し、「ドライブ」を選択→「連続モード」を選択してください。

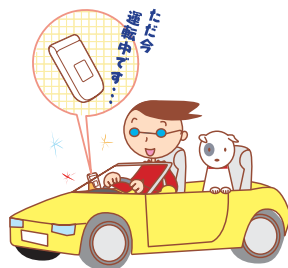


迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら・・・

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
 - 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
 - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

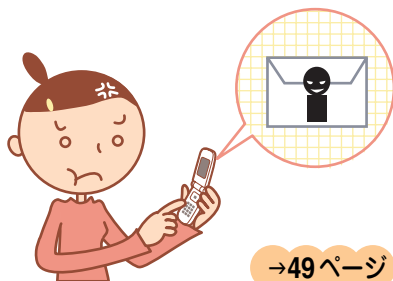

→49ページ

■ 知らない電話番号から電話がかかってきたら・・・

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に「不在」が表示されます。




→21ページ


サイドキー操作無効

■ サイドキー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、サイドキーの誤動作を防ぎます。

待受画面で  を長押し（約1秒以上）してください。

解除するには

本体を開き、待受画面で  を長押し（約1秒以上）します。

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録


- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し、安否情報を確認することができます。


※ 他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 → 「トップメニュー」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



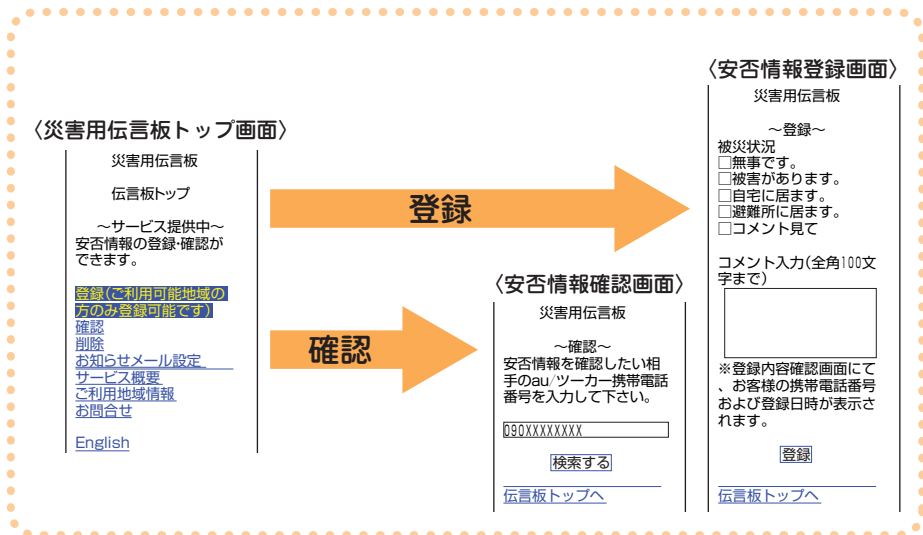

- 登録内容の保存期間は最大 **72時間** です。
- 登録可能件数は **1 番号につき最大 10 件** までです。10 件を超えると古いものから順に上書きされます。
- **5** → 「トップメニュー」 → 「au お客さまサポート」 → 「調べる」
→ 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモをおこなっております。
- 「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
------------------------	---

携帯電話の基本

この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
サイドキー操作無効	5
災害用伝言板サービス	6

目次

8

準備する

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
電源を入れる／切る	13
基本的な使いかた	13
アイコンの表示	15
Eメール・EZwebの初期設定をする	16
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	17
Eメールアドレスを変更する	18

通話

電話をかける	20
電話を受ける	20
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	21
ワン切り対策	21
着信音の大きさと種類を変える	22
相手の声の大きさを変える	25
マナーモードにする	25
簡易留守メモを設定する	26
録音された伝言を再生する	27

文字入力

入力モードを切り替える	28
かなを入力する	28
漢字を入力する	30
Eメールアドレスを入力する	31
絵文字を入力する	33

アドレス帳

アドレス帳に登録する	34
アドレス帳から電話をかける	36
アドレス帳を編集する	37
発信履歴や着信履歴から登録する	38

ペア機能

ペア相手に登録する	39
ペア相手に電話をかける	40
ペア相手にメールを送る	40

メール

Eメール	41
Eメールを作成し送信する	42
受信したEメールを読む	45
受信したEメールに返信する	48
迷惑メールが来ないようにする	49
Cメール	50
Cメールを作成し送信する	51
受信したCメールを読む	53


Hello Messenger	54
Hello Messengerメニューを表示する	55
メンバーをミーティングにお誘いする	56
ミーティングのお誘いを受けたら	57
カメラ	58
カメラでできること	58
フォトを撮影する	60
ムービーを録画する	61
フォトやムービーを見る	63
フォトやムービーをEメールに添付する	64
EZweb	65
EZwebについて	65
EZトップメニューを表示する	66
よく見るサイトを登録する	67
お気に入りに登録したサイトを見る	68
利用料金を見る	68
着うた [®] をダウンロードする	69
着うたフル [®] をダウンロードする	70
EZチャンネル	71
PCサイトビューアー	72
PCサイトビューアーでできること	72
サイトにアクセスする	73
待受指定を利用する	74
EZナビ	76
EZナビでできること	76
安心ナビ	78
安心ナビ位置確認でできること	78
安心ナビエリア通知でできること	79
EZテレビ (ワンセグ)	80
EZテレビ (ワンセグ) でできること	80
EZテレビ (ワンセグ) をご利用になる前に	81
EZテレビ (ワンセグ) を見る	82
EZテレビ (ワンセグ) を終了する	83
EZ・FM	84
EZ・FMを聴く	84
遠隔オートロック	86
W43SAを紛失してしまったときのために	86
その他機能	88
困ったときは	89
English Simple Manual (簡易英語版)	90
中文簡易说明书 (簡易中国語版)	92
索引	95

準備する


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。

本体

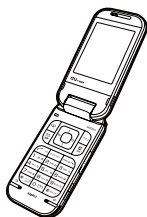

電池パック



卓上ホルダ



ステレオイヤホン
(試供品)




ソニー製
MDR-
E0931

三洋丸型イヤホンジャック
変換アダプタ01



USB ケーブル
(試供品)

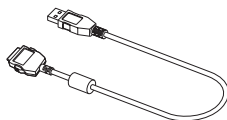

CD-ROM



かんたんマニュアル



取扱説明書




- 保証書
- ご使用上の注意
- グローバルエキスパートご利用ガイド
- LISMO! チラシ

お知らせ

- AC アダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSD™ メモリカード（市販品）は同梱されていません。

各部の名称

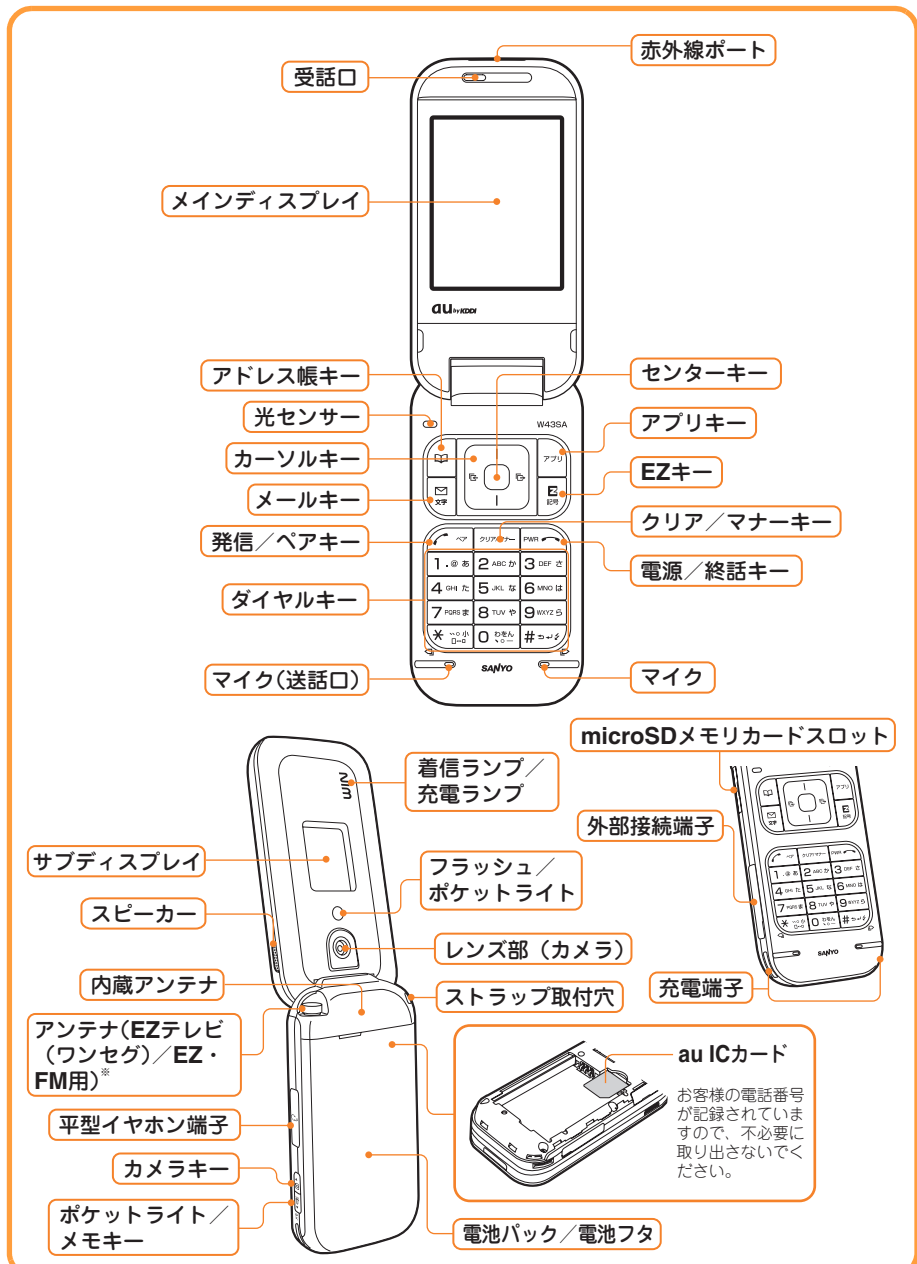

※アンテナ (EZテレビ (ワンセグ) / EZ・FM用) は、EZテレビ (ワンセグ) やEZ・FMを視聴するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、通話品質は変わりません。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは、充電をしましょう。

■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに共通ACアダプタ01を接続する

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。


2

共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW43SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

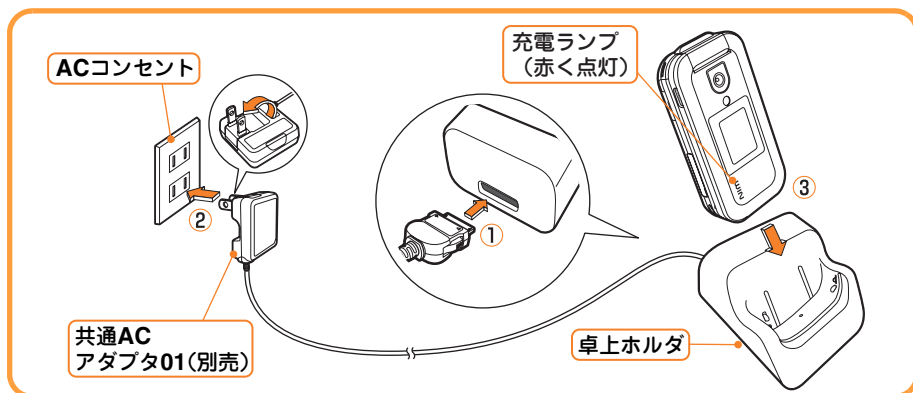

- 充電開始の確認音が鳴り、充電ランプが赤く点灯 → 充電中
- 充電完了の確認音が鳴り、充電ランプが消灯 → 充電完了

お知らせ


- 共通ACアダプタ01(別売)のコネクタをW43SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

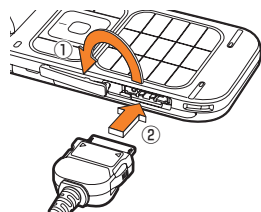

電源を入れる／切る

1

 を長押し（約1秒以上）

電源を切るには  を長押し（約1秒以上）します。



電池残量を確認します。

				
十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中


電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

〈待受画面〉



「圏外」が表示されているときは、通話できません。

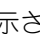「」が表示されているときは、通話できない場合があります。


基本的な使いかた

■ディスプレイ下部の表示と操作


ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

右図の場合、

メール履歴 詳細 メニュー



のキーを押します。

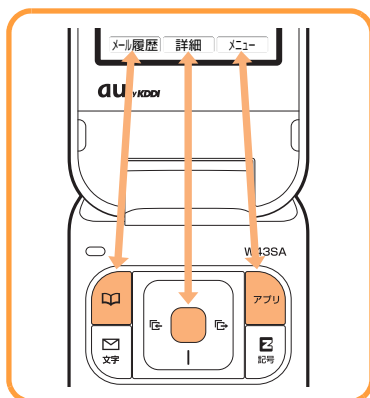

■キーの主な使いかた

センターキー

メインメニューの呼び出し、
項目の確定
長押し（約1秒以上）：
サイドキー操作無効の設定
／解除

アドレス帳キー

アドレス帳の呼び出し
長押し（約1秒以上）：
アドレス帳の新規登録

メールキー

Eメールメニューの呼び出し
長押し（約1秒以上）：
Cメールメニューの呼び出し

発信／ペアキー

電話をかける／受ける、
ペアメニューの呼び出し

クリア／マナーキー




操作の取消し（前画面を
表示）、文字の消去、
マナーモード選択画面の
呼び出し
長押し（約1秒以上）：
マナーモード設定／解除

ダイヤルキー

電話番号や文字の入力

カーソルキー

カーソルを移動
上を押すと、EZテレビメニューの
呼び出し、受話音量を上げる、
左を押すと、着信履歴の呼び出し
下を押すと、受話音量を下げる
右を押すと、発信履歴の呼び出し

本書ではカーソルキーの使用を
以下のように表記しています。
上または下を押す → 
左または右を押す → 
センターキーを押す → 

アプリキー

EZアプリ（BREW®）の
呼び出し

EZキー

EZサービスメニューの
呼び出し

電源／終話キー


通話や操作の終了
長押し（約1秒以上）：
電源を入れる／切る

カメラキー




現在時刻や各種通知の音声
通知
長押し（約1秒以上）：
カメラ（フォト撮影）の起動


ポケットライト／メモキー

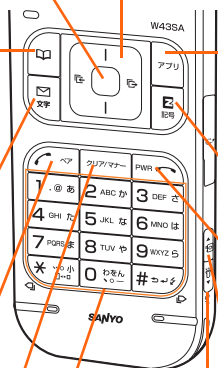

ボイス／メモメニューの
呼び出し
長押し（約1秒以上）：
簡易留守メモの設定／解除



■メインメニューの使いかた

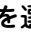

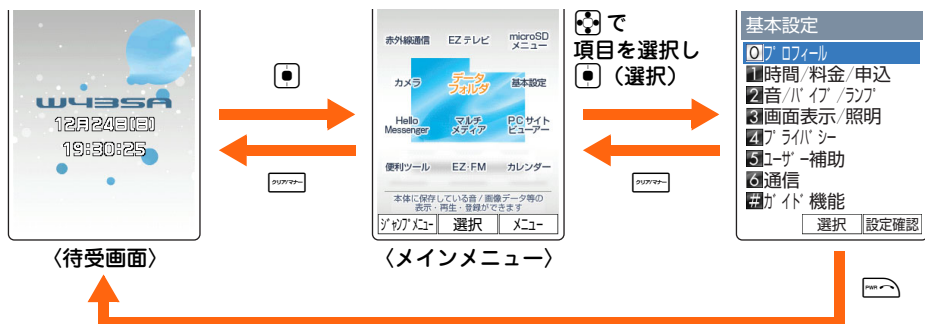

待受画面でセンターキー（）を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからカーソルキー（）で項目を選択し、で決定するとそれぞれの機能呼び出すことができます。

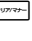

操作がわからなくなったときや間違えたときは、を押すと1つ前の画面に、を押すと待受画面に戻ります。

アイコンの表示

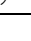

番号	概 要	番号	概 要
①	microSD™ メモリカード挿入中	⑥	サイドキー操作無効設定中
②	通話中※／EZ・FM 起動中（  ）／EZ テレビ（ワンセグ）起動中（  ）／Hello Messenger 起動中（  ）	⑦	EZ チャンネル登録番組（自動更新チェック ON）
③	EZ アプリ（BREW®）起動中	⑧	マナーモード設定中
④	EZwebをご利用中／PCサイトビューアー起動中（  ）	⑨	簡易留守メモ設定中
⑤	未読メールあり	※サブディスプレイには表示されません	

お知らせ

- 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す



EZwebを利用するための初期設定を行います

PCサイトビューアの初期設定も行います。

「OK」を押してしばらくお待ちください。

2 (OK) を押す



ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。(30秒-3分程度かかります)

▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

3 (OK) を押す




お知らせ

- 待受画面で  または  を押しても、初期設定をおこなうことができます。


自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1 待受画面で を押し を押す

- ▶ プロフィールが表示され、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。

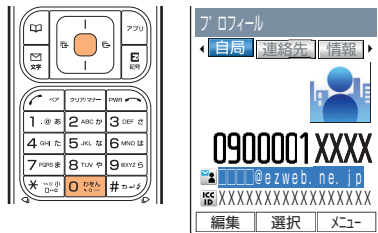

お知らせ

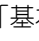- 待受画面で  → 「基本設定」を選択 → 「プロフィール」を選択しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。


Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス
例：△△△@ezweb.ne.jp
変更可能部分 ドメイン


1 待受画面で を押す




2 で「Eメール設定」を選択し (選択) を押す

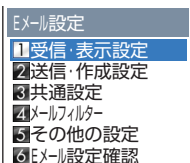


3 で「その他の設定」を選択し (選択) を押す

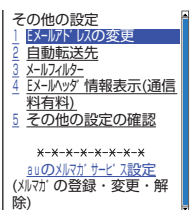

4 で「Eメールアドレスの変更」を選択し (OK) を押す

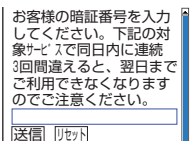

5 暗証番号を入力し (OK) を押し、 で「送信」を選択し (OK) を押す



※入力前の注意※


1. Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用することはできません。

暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。


暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

6

注意事項を確認後


 で「承諾する」を選択し

 (OK) を押す

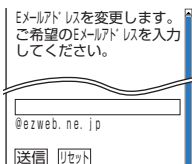



7

 で入力欄を選択し

 (入力) を押す

Eメールアドレスを入力し

 (OK) を押す

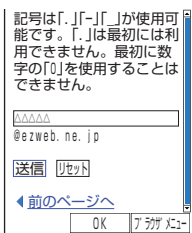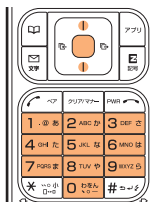


▶ Eメールアドレスの入力のしかたは、31 ページをご参照ください。

8

 で「送信」を選択し

 (OK) を押す

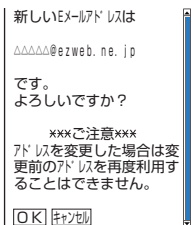

Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。


別のEメールアドレスを入力してください。

9

新しいアドレスを確認後

 で画面を下に移動して

「OK」を選択し  (OK) を押す

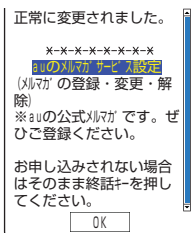


▶ 以降は画面の指示に従って操作してください。


通話

電話をかける

1

0 わかん
ゝ 0 ~ 9 XXXX を押して、相手の電話
番号を入力し  を押す


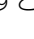
一般電話へかけるときは、市外局
番からの電話番号を入力します。

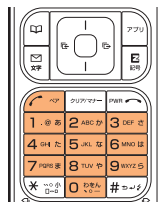

0900001XXXX


発信方法について

電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける


電話番号を入力したあと  (選択) を押し、 で「特番付加」を
選択し、 (OK) を押すと、「184」または「186」を付けること
ができます。

電話を受ける

1

着信中に  を押して電話に出る




通話が終わったら  を押します。

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例：「0900002XXXX」	電話番号を通知にしている相手からの着信。アドレス帳に 相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名 前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示し
てお知らせします（不在着信）。



電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1

待受画面で  を押す




  を押すと、発信履歴が表示されます。

 最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

2

 でかけたい電話番号を選択し

 を押す



お知らせ


- 履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。

ワン切り対策


■ワン切り（ワンギリ）とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（着信時間約3秒以内）は、着信履歴に  が表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。

着信履歴に表示されるアイコンについて


 ：着信時間が約3秒以内の不在着信

 ：着信時間が約3秒を超えている不在着信





着信音の大きさと種類を変える


1

待受画面で  を押す






2

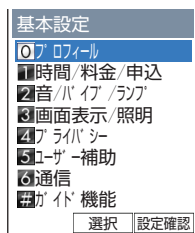 で「基本設定」を選択し
 (選択) を押す






3

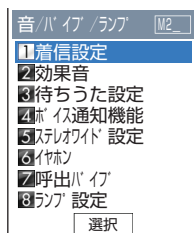 で「音／バイブ／ランプ」を
選択し  (選択) を押す






4

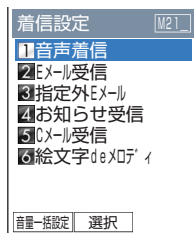 で「着信設定」を選択し
 (選択) を押す



5

 で「音声着信」を選択し
 (選択) を押す

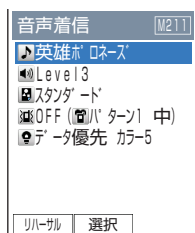


6

- で「」を選択し
- (選択)を押す



7

- で音量を調節し
- (設定)を押す

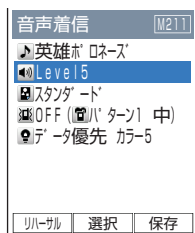


- を押すと音量が大きくなります。
- を押すと音量が小さくなります。

- ▶ 音量は5段階で調節できます。
- 「OFF」に設定すると、音が鳴りません。
- (STEP↑)を押すと、Level1の音量からだんだん大きくなります。
- (STEP↓)を押すと、Level5の音量からだんだん小さくなります。

8

- で「」を選択し
- (選択)を押す

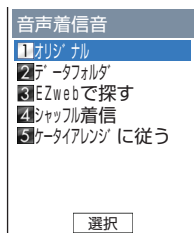

9


- で「オリジナル」を選択し
- (選択)を押す



- ☐ (再生)を押すと、選択した着信音が再生されます。

10

でメロディを選択し
(設定) を押す

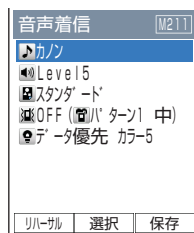

11

アプリ (保存) を押す




▶ 着信音が設定されます。


お知らせ

- お買い上げ時は着信音「英雄ポロネーズ」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。69ページをご参照ください。

相手の声の大きさを変える

1 通話中に で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。



▶ 音量は9段階で調節できます。



マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で を長押し (約1秒以上)

▶ 待受画面に「SV」と「」が表示されます。
同時に簡易留守メモも設定され、
画面に「」が表示されます。




■解除するには


待受画面で  を長押し（約1秒以上）します。

▶ マナーモードを解除すると、待受画面に「SV」と「」は表示されません。
簡易留守メモも同時に解除され、「」も表示されなくなります。

簡易留守メモを設定する

1

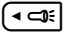待受画面で  を長押し
(約1秒以上)

▶ 簡易留守メモが設定され、待受画面に
「」が表示されます。



■解除するには

待受画面で  を長押し（約1秒以上）します。

お知らせ

- 簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の『取扱説明書』『auのネットワークサービス』をご参照ください。

録音された伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

▶ 待受画面に「新着通知あり」と表示されます。



1

で「」を選択し
(確認)を押す



アイコンについて

- ：未確認の簡易留守メモ
- ：確認済みの簡易留守メモ



2

で再生したいメモを選択し
(再生)を押す



お知らせ

• 簡易留守メモは、次の操作で消去できます。


- ① 手順2で再生中、または再生終了後に (メニュー) を押す
- ② で「消去」を選択し (OK) を押す
(再生中に操作した場合は、手順④へ進んでください。)
- ③ で「1件消去」を選択し (OK) を押す
- ④ で「YES」を選択し (OK) を押す




通話

文字入力

入力モードを切り替える

文字入力画面で  を押すと、入力モード選択画面が表示されます。


 で入力モードを選択し  (OK) を押します。



かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」・・・ は「わ行」と、 ～ のダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

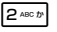例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。	— (長音)	・	～	!	?	スペース
	「  」(濁点)、「  」(半濁点)、小文字・大文字の切替											
	文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能) 文字確定後、可能な場合に改行する											


■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。

例：「あい」と入力する場合




■濁点、半濁点を入力するには

濁点（ゝ）、半濁点（゜）を付けたい文字を入力したあと  を押します。


例：「ば」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力

②  を1回押す




例：「ば」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力


②  を2回押す

■文字を消すには

 を押すと消去できます。

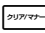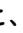 を長押し（約1秒以上）すると、カーソル（）以降の文字をすべて消去できます。カーソル（）が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して （確定）を押します。

漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力

5 な を1回押す



2 abc を1回押す

□ を1回押す

2 abc を1回押す

* を1回押す


0 を1回押す

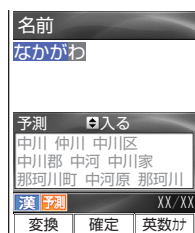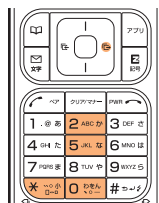

▶ 予測候補が表示されます。

2


□ または □ で予測候補欄を選択する

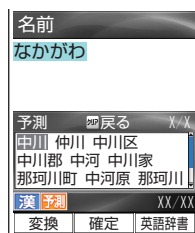

3

□ で「中川」を選択し

□ (確定) を押す

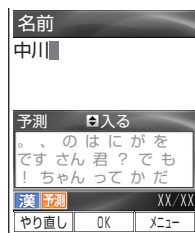

▶ 予測候補に「中川」がないときは、□ (変換) を押して通常の漢字変換に切り替えます。

変換候補欄に「なかがわ」の変換候補が表示されます。□ または □ で変換候補欄を選択し、□ で「中川」を選択し □ (確定) を押すと入力されます。

E メールアドレスを入力する

例：定型文を使ってEメールの宛先に「taro@sanyo.ne.jp」と入力する場合

1

「taro@sanyo」を入力


t：[8 TUV] を1回押す
a：[2 ABC] を1回押す
r：[7 PQRS] を3回押す
o：[6 MNOP] を3回押す
@：[1 ①] を2回押す
s：[7 PQRS] を4回押す
a：[2 ABC] を1回押す
n：[6 MNOP] を2回押す
y：[9 WXYZ] を3回押す
o：[6 MNOP] を3回押す



「.」は[1 ①] を1回押すと入力できます。

2

[メニュー] を押す

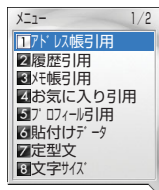

3

[アイコン] で「定型文」を選択し

[OK] を押す



4

[カテゴリー] で
「インターネット」を選択する



[アイコン] または [＊] / [#] を押すと、カテゴリーごとに定型文一覧画面を切り替えることができます。

あひ

文字入力

5

- で「.ne.jp」を選択し
- （選択）を押す



あいう

文字入力

■E メールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 . @ あ	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 ABC か	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 DEF さ	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 GHI た	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 JKL な	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 MNO は	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 PQRS ま	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 TUV や	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 WXYZ ゅ	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 ゐ ゑん ゃ ゅー	0								0							

お知らせ

- 自分のE メールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、30文字まで入力することができます。
E メールアドレスの最初に、「.」（ドット）もしくは、数字の「0」を使用することはできません。
部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@ から前の部分には使用できません。




絵文字を入力する

1 文字入力画面で を押す





2 で「」を選択し (OK) を押す

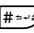

🔊  (カテゴリー) または  /  を押すと、カテゴリーごとに絵文字一覧画面を切り替えることができます。

3 で入力したい絵文字を選択し (選択) を押す




🔊  (選択) のかわりに  (連続) を押すと、続けて絵文字を入力することができます。


アドレス帳

アドレス帳に登録する



アドレス帳に1000件まで登録できます。

1

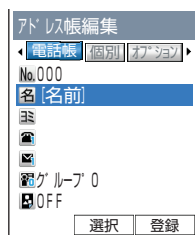待受画面で  を長押し
(約1秒以上)



2



 で「名」(名前)を選択し
 (選択)を押す






3

名前を入力し  (OK)を押す

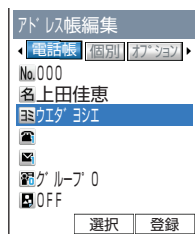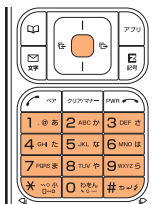▶ ヨミが自動的に入力されます。

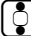

4


 で「」(電話番号1)を
選択し  (選択)を押す



5



電話番号を入力し  (OK) を押す

 で番号種別を選択し




 (選択) を押す

登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

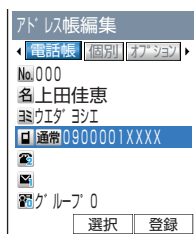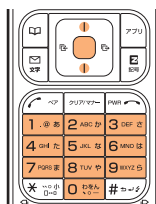E メールアドレスを入力しない場合は、手順 8 へ進んでください。



6


 で「」(E メールアドレス1) を選択し  (選択) を押す




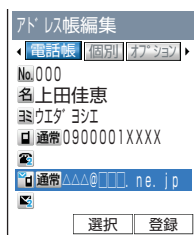
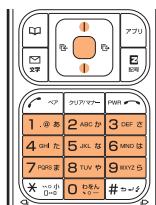
7

E メールアドレスを入力し

 (OK) を押す

 でE メール種別を選択し

 (選択) を押す



8

 (登録) を押す

残り件数が表示されます。



お知らせ


- メモリ No.000 ～ 999 のうち、一番小さい空き No. に自動的に登録されます。
- ほかにもグループや画像など登録できる項目があります。
詳しくは、付属の『取扱説明書』「基本機能 (アドレス帳)」をご参照ください。




アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で  を押す



- 2  で電話をかけたい相手を
選択する



▶  (詳細) を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

- 3  を押す



▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。



アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合

1


待受画面で を押し で
編集したいアドレス帳を選択する



2

(詳細) を押し

(編集) を押す

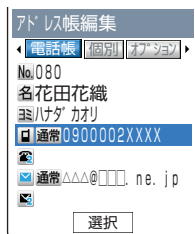

3

で「」(電話番号) を選択し

(選択) を押す





4

内容を編集し (OK) を押す

で番号種別を選択し

(選択) を押す

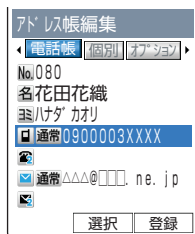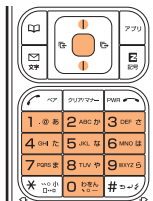

登録されている文字は で消去します。

を長押し (約1秒以上) すると、すべての文字を消去します。


5

(登録) を押し で「YES」を
選択し (OK) を押す




発信履歴や着信履歴から登録する

1



待受画面で  を押す


▶ 発信履歴が表示されます。

▶  を押すと、着信履歴が表示されます。






2

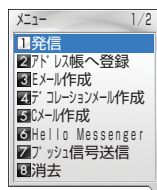 で登録したい電話番号を選択し  (メニュー) を押す



3



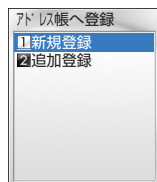

 で「アドレス帳へ登録」を選択し
 (OK) を押す




「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。

4

 で「新規登録」を選択し
 (OK) を押す
 で番号種別を選択し
 (選択) を押す

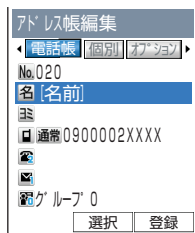


▶ 名前の入力「アドレス帳に登録する」(34 ページ) の手順2以降をご参照ください。

ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

ペア相手に登録する

1


待受画面で  を押し


 で登録する番号を選択する



2

 で「登録／解除」を選択して

 （選択）を押す

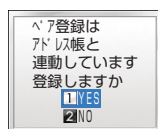


3

 で「YES」を選択し

 （OK）を押す



4

 で登録したい相手を選択し

 （選択）を押す



■ アドレス帳の **通常** に設定された電話番号、Eメールアドレスが表示されます。



お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（34 ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。





ペア相手に電話をかける

1

待受画面で  を押し
 で電話をかけたい相手を
選択する



2

 で「発信」を選択し
 (選択) を押す





三洋太郎

0900005XXXX



ペア相手にメールを送る

1

待受画面で  を押し
 でメールを送りたい相手を
選択する



2

 で「Eメール」または
「Cメール」を選択し
 (選択) を押す



- Eメールを作成する場合は「Eメールを作成し送信する」(42ページ)を、Cメールを作成する場合は「Cメールを作成し送信する」(51ページ)をご参照ください。

メール

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は16ページをご参照ください。

Eメール

EZweb 契約要

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

メール

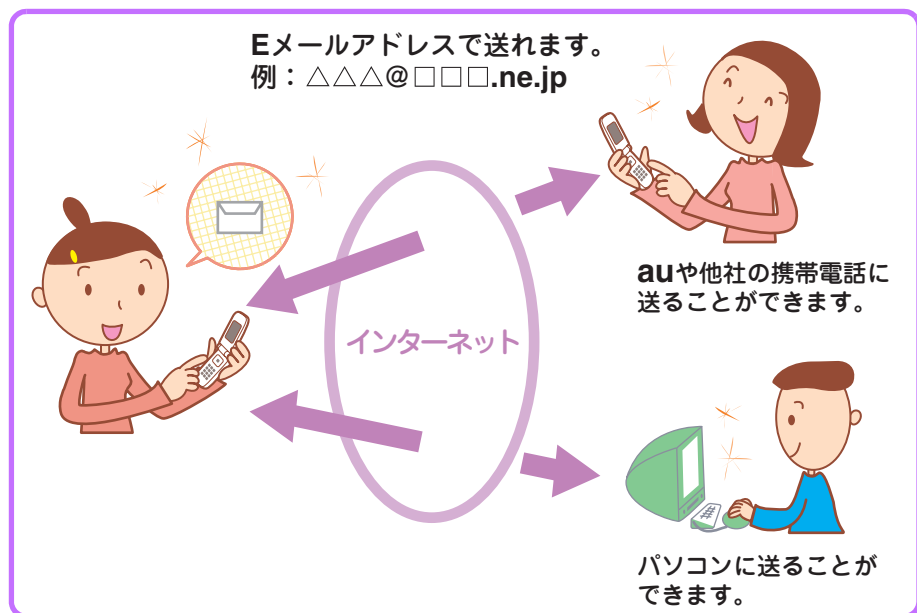



お知らせ

- 一度に5件の宛先：To（Cc、Bccを含む）に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。




Eメールを作成し送信する


1 待受画面で  を押す





2  で「新規作成」を選択し
 (選択) を押す

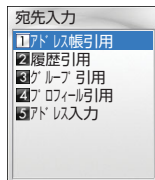

3  で「」(宛先)を選択し
 (選択) を押す





4  で「アドレス帳引用」を選択し
 (OK) を押す





▶ 「履歴引用」から宛先を選択したり、「アドレス入力」から直接Eメールアドレスを入力することもできます。


5

-  でアドレス帳を検索し
 (詳細) を押す





6

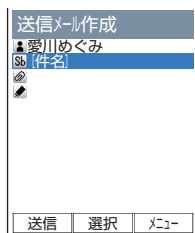-  で目的のEメールアドレスを
 選択し  (選択) を押す




7

-  で「Sb」(件名)を選択し
 (選択) を押す






8

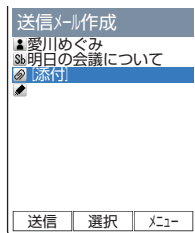- 件名を入力し  (OK) を押す




9

-  で「」(本文)を選択し
 (選択) を押す



メール


10 本文を入力し (OK) を押す

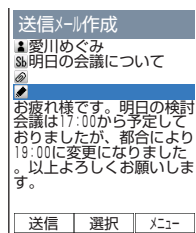

11 (送信) を押す



▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



受信したEメールを読む


Eメールを受信すると

▶ 待受画面に「新着通知あり」と表示されます。




1

で「」を選択し
（確認）を押す

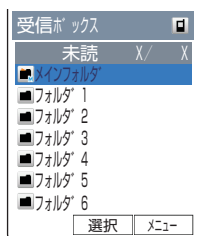

2

で新着メールがあるフォルダを
選択し（選択）を押す

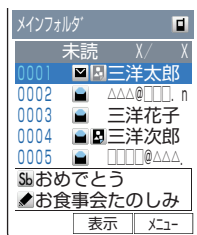

アイコンについて

：まだ読んでいない「未読メール」

：すでに読んだ「既読メール」

3

で新着メールを選択し
（表示）を押す




受信メールの見かた

「既読メール」であることを表示

メールを受信した日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

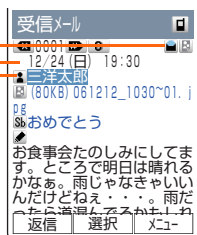



■受信ボックスからEメールを読む


1

待受画面で  を押す





2

 で「受信ボックス」を選択し
 (選択) を押す

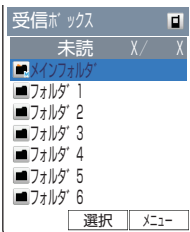

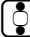


3

 で読みたいメールが
あるフォルダを選択し
 (選択) を押す



4

 で読みたいメールを選択し
 (表示) を押す

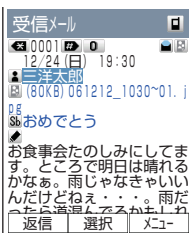

■フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：フォトが添付されたEメールを読む場合

1

46 ページ手順1～4をおこない

受信メールを表示する


添付データ

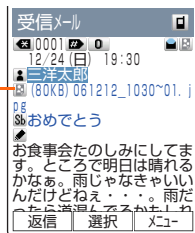

2


 で添付データを選択し


 (受信) を押す

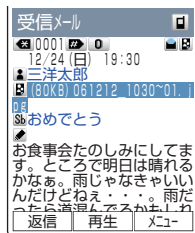


▶ 受信が完了すると、本文中にフォトが表示されます。

3

 (再生) を押す

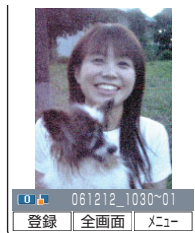


お知らせ

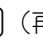- 添付データのサイズによっては、手順1で本文中に画像が表示されたり、手順2で (再生) を押して再生したりすることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する

1


46 ページ手順1～4をおこない
返信したい受信メールを表示する

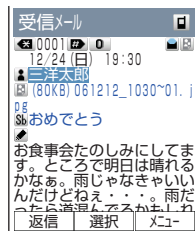


2


 (返信) を押す

件名に「Re:」が付いて、
Eメールの本文が引用されます。

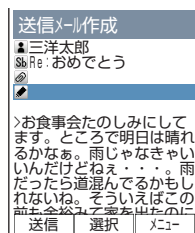

3

 で「」(本文) を選択し

 (選択) を押す



以降の操作は「Eメールを作成し送信する」(42 ページ)
の手順10以降をご参照ください。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で を押す
- ② で「Eメール設定」を選択し （選択）を押す
- ③ で「メールフィルター」を選択し （選択）を押し
 で「次へ」を選択し （OK）を押す
- ④ 暗証番号を入力し （OK）を押し
画面の指示に従って操作する



■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人にお勧め

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック
ストーリーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロック
最低限やっておきたいフィルター

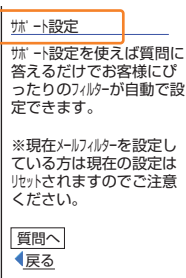

お知らせ


- ・ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。
Eメールアドレスの変更のしかたは、18ページをご参照ください。
- ・ 詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Eメール）／Eメール設定／メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメール


Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。全角で最大50文字（半角100文字）のメールが送信できます。

電話番号で送れます。

例：090-〇〇〇〇-××××

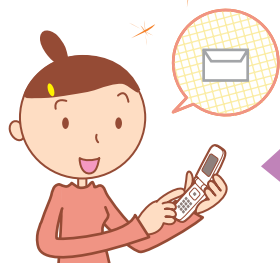

メッセージを入れて
相手の電話番号を
選ぶだけ！

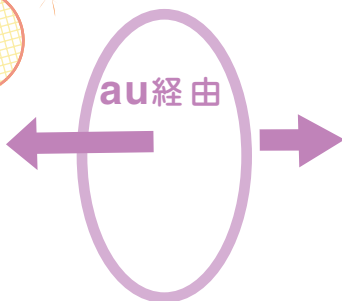

auの携帯電話に送る
ことができます。


■Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL（http://***、https://***）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。



Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Cメール）／Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する

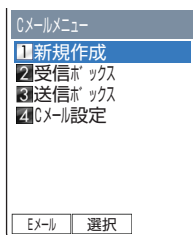
- 1 待受画面で  を長押し
(約1秒以上)






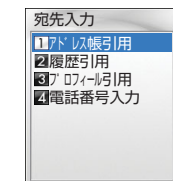
- 2  で「新規作成」を選択し
 (選択) を押す



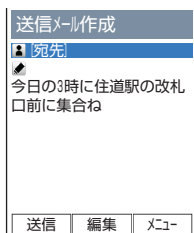

- 3 本文を入力し  (OK) を押す



- 4  で「」(宛先) を選択し
 (編集) を押す





- 5  で「アドレス帳引用」を選択し
 (OK) を押す





「履歴引用」から宛先を選択したり、「電話番号入力」から直接電話番号を入力することもできます。


6

-  でアドレス帳を検索し
 (詳細) を押す



7

-  で目的の電話番号を選択し
 (選択) を押す

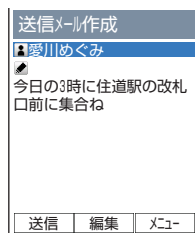


8

-  (送信) を押す



- Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



受信したCメールを読む

Cメールを受信すると

- ▶ 待受画面に「新着通知あり」と表示されます。




1

- で「」を選択し
（確認）を押す



- 通常は「メインフォルダ」に保存されます。

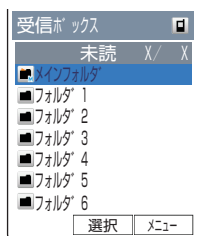




2

- で新着メールがあるフォルダを
選択し（選択）を押す




アイコンについて

- ：まだ読んでいない「未読メール」
：すでに読んだ「既読メール」

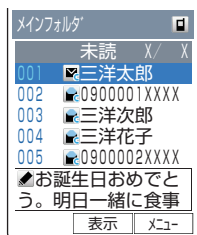




3

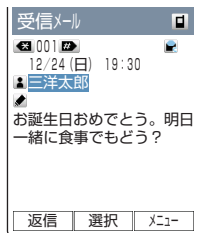- で新着メールを選択し
（表示）を押す




お知らせ

- 受信ボックスからは、次の操作でCメールを読めます。
- ① 待受画面で  を長押し（約1秒以上）
- ②  で「受信ボックス」を選択し  （選択）を押す
- ③ 以降の操作は手順2～3をご参照ください。

Hello Messenger

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうして、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

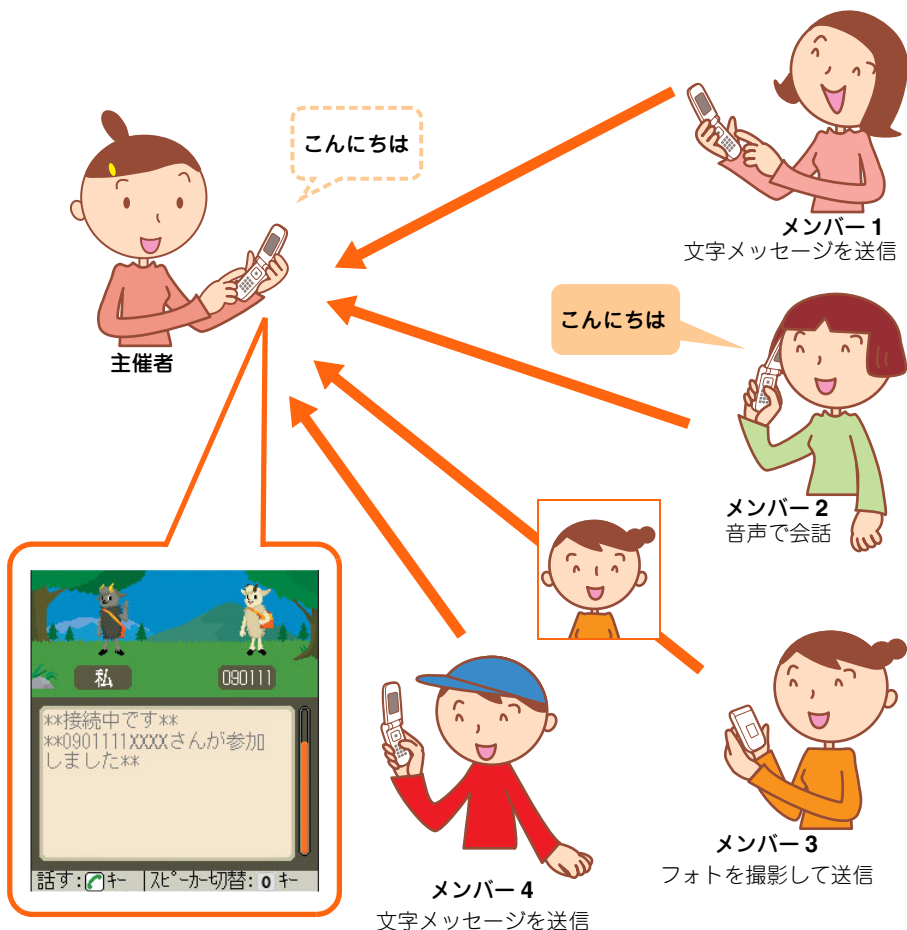

お知らせ

- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご注意ください。
- 最小2人～最大5人でサービスをご利用いただけます。

Hello Messenger メニューを表示する

1

待受画面で  を押し

 で「Hello Messenger」を選択し （選択）を押す



- Hello Messenger を初めて起動した場合は、
☐（OK）を押し、自分のキャラクターを選択し
☐（設定）を押します。

項目	概要
スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始します
コメントログ	コメントログ（ミーティングの履歴）を表示します
ヒント	Hello Messenger の基本的な操作などを表示します
オプション	Hello Messenger の各種設定を行います

■キャラクター一覧

Hello Messenger のキャラクターは 12 種類の中から選ぶことができます。



©Yamashita Kohei / mountain mountain





メンバーをミーティングにお誘いする


ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択して、ミーティングを開始します。

1

Hello Messenger メニューから

 で「スタート」を選択し

（選択）を押す





2

 で「アドレス帳」を選択し


（選択）を押し

画面表示に従って、アドレス帳から
メンバーを選ぶ

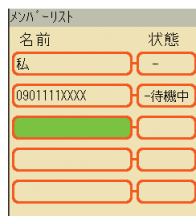

- メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに登録している名前）が表示され、変更／削除することはできません。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示します。メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選択して （選択）を押し、手順2を繰り返します。

3

（お誘い）を押す

- メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。「〇〇さんが参加」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。



お知らせ

- メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからもおこなえます。また、アドレス帳や発信履歴、着信履歴、電話番号入力から Hello Messenger を起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『Hello Messenger / メンバーとミーティングをする / メンバーをミーティングにお誘いする』をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。



詳しくは、付属の『取扱説明書』「Hello Messenger / Hello Messenger の設定をする」をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けると



- ▶ ミーティングへの参加をお誘いするメッセージ（着信画面）が表示されます。
- ▶ 着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。



1

着信画面で  で「参加」を選択し
 (OK) を押しミーティングに参加する



- ▶ ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。
- ▶ ミーティングに参加しない場合は、 で「不参加」を選択し  (OK) を押します。

お知らせ

- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。



Hello Messenger

カメラ

カメラでできること

W43SAは有効画素数199万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

W43SAで利用できます

待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。


Eメールで送れます（64ページ）

500KB以下※のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー（OCR機能）が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

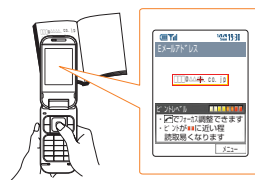

パシャ文字™機能が使えます

パシャ文字™メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字™カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

撮影したフォトをプリントできます

撮影したフォトをmicroSD™メモ리카ード（市販品）に保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

お知らせ


• 詳しくは、付属の『取扱説明書』「カメラ／カメラでできること」をご参照ください。

W43SA の持ちかた

■縦撮り


フォト : ケータイ／壁紙サイズ
ムービー : 標準 (S／Mサイズ)
高品質 (M／Lサイズ)
長時間 (M／Lサイズ、
QVGA サイズ (縦))

※ 本体を閉じて撮影することもできます。

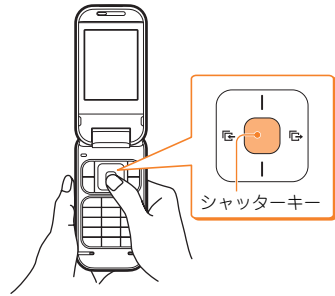


■横撮り

フォト : VGA／SXGA／UXGA サイズ
ムービー : 長時間 (QVGA サイズ (横)、
VGA サイズ)

 の向きに見えるように本体を持って撮影します。

※ 本体を閉じて撮影することもできます。

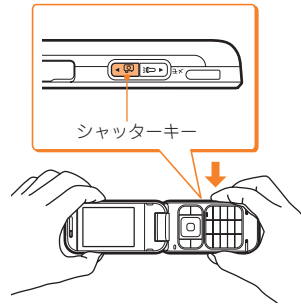

構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

手ぶれを防止するには

- 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで、W43SAを動かさないようにしてください。
- セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

フォトを撮影する

1

待受画面で を長押し
(約1秒以上)

▶ モニター画面が表示されます。

▶ を押すと、ライト／フラッシュを切り替えることができます。



2

モニター画面を見ながら撮影範囲を決め

(撮影) を押す

▶ 自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影されます。

▶ を押すと、フォトを撮り直すことができます。



3

(保存) を押す



■フォトのタイトルの見かた

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

フォトサイズ※ ¹	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙サイズ	年+月+日+時+分+連番	本体の「フォトフォルダ」
VGA／SXGA／UXGAサイズ	SA38 + 連番	microSD™ メモリカードの「デジカメフォルダ」※ ²

例：2006年12月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイ／壁紙サイズ：061224_1930~01

VGA／SXGA／UXGAサイズ：SA380001

※¹ フォトのモニター画面で を押すと、フォトサイズを切り替えられます。

※² microSD™ メモリカード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。



ムービーを録画する

1

待受画面で を長押し

(約1秒以上) し

() を押す

▶ モニター画面が表示されます。

▶ を押すと、ライトを ON / OFF できます。



2

モニター画面を見ながら撮影範囲を決め

(録画) を押す

▶ シャッター音が鳴り、録画を開始すると、「● Rec」が表示されます。



(中断)	録画の中断 再度、 (再開) を押すと続きを録画することが可能
(終了)	録画の終了
アプリ (メニュー) → で「再生」を選択 → (OK)	録画したムービーの再生
クリアボタン	ムービーの撮り直し

3

(保存) を押す



カメラ

■ムービーのタイトルのかた


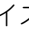
お買い上げ時の録画モード（サイズ）は「高品質（Lサイズ）」に設定されています。

録画モード（サイズ）※ ¹	ムービーのタイトル	保存先
標準（Sサイズ）	S+年+月+日+時+分+連番	本体の「ムービーフォルダ」
標準（Mサイズ） 高品質（Mサイズ） （Lサイズ）	年+月+日+時+分+連番	
長時間（Mサイズ） （Lサイズ） （QVGAサイズ（横）） （QVGAサイズ（縦）） （VGAサイズ）		microSD™メモ리카ードの 「ムービーフォルダ」※ ²

例：2006年12月24日19時30分に録画した1件目のムービーの場合

「標準」のSサイズ：S_061224_1930~01


上記以外：061224_1930~01

- ※1 ムービーのモニター画面で （メニュー）を押して「録画モード」を選択すると、録画モードと録画サイズを設定できます。また、を押すと、録画サイズを切り替えられます。
- ※2 microSD™ メモリカード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「ムービーフォルダ」に保存されます。





フォトやムービーを見る


1

待受画面で  を押す






2

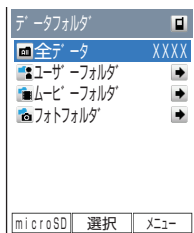 で「データフォルダ」を選択し
 (選択) を押す





3

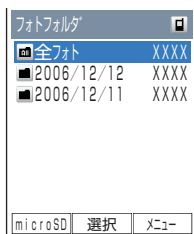 で「フォトフォルダ」または
「ムービーフォルダ」を選択し
 (選択) を押す






4

 でフォルダを選択し
 (選択) を押す



5

 で画像を選択し
 (選択) を押す

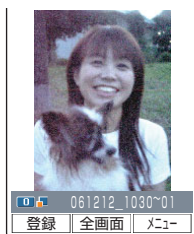

カメラ




フォトやムービーをEメールに添付する

1

60 ページ手順 1～2 または
61 ページ手順 1～2 をおこない
フォトやムービーを撮る



2

 (Eメール) を押し  で
「YES」を選択し  (OK) を押す



- ▶ 画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。
以降の操作は、「Eメールを作成し送信する」(42
～44 ページ) の手順 3～11 をご参照ください。



EZweb

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。


EZwebについて


EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。



EZトップメニューを表示する

1

待受画面で  を押し

 で「トップメニュー」を選択し

 (選択) を押す



画面表示までしばらく時間がかかることがあります。



《EZトップメニュー》

キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

EZ サービスで探す

EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZweb の様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します

デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

au My Page

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

au style

au からオススメ情報、オススメサイトをご紹介します

とくする情報

EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

au お客様サポート

料金確認、各種申込み、au オンラインマニュアル、au からのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH

英語版のサイトのご紹介


お知らせ


• 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示し


 (ブラウザメニュー) を押す

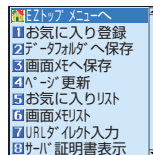

2


 で「お気に入り登録」を選択し


 (OK) を押す

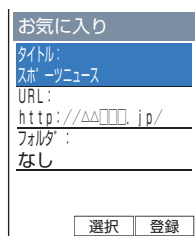

3

 (登録) を押す

 サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。





お知らせ


- 「お気に入り」は100件まで登録することができます。



お気に入りに登録したサイトを見る

- 1 待受画面で  を押す



- 2  で「お気に入りリスト」を選択し
 (選択) を押す


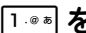




- 3  で見たいサイトを選択し
 (ジャンプ) を押す






利用料金を見る

EZweb から、ご利用いただいた通話料や通信料などの目安を確認できます。

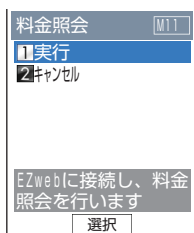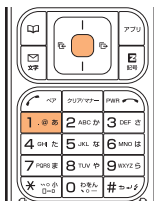- 1 待受画面で  を押し
 を2回押す



- 2  で「実行」を選択し
 (選択) を押す

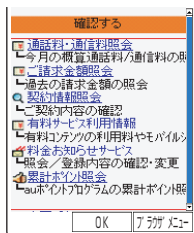

着うた[®]をダウンロードする


1

66 ページ手順 1 をおこない
EZ トップメニューを表示する




2

で「カテゴリで探す」を選択し
(OK) を押す

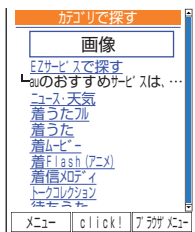

3

で「着うた」を選択し
(OK) を押す

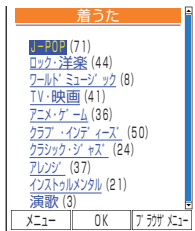

4

利用するコンテンツ（情報サイト）を選択して
ダウンロードする

情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZ パスワードまたはプレミアム EZ パスワードの入力が必要です。

EZ パスワード：申込書にお客様が記入した任意の 4 桁の番号

プレミアム EZ パスワード：申込書にお客様が記入した任意の 4 桁の番号

画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。

着うたフル[®]をダウンロードする

EZ「着うたフル[®]」は、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル[®]は、au Music Playerで再生したり、楽曲の一部を着うた[®]として着信音にも設定できます。

1


待受画面でを押し

で「au Music」を選択する



2

で「EZ Music!へ接続」を選択し

（選択）を押す



接続後の操作は、画面の指示に従ってください。

情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。


お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「au Music／EZ「着うたフル[®]」」をご参照ください。
- 着うた[®]、着うたフル[®]などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。
- 着うたフル[®]はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネル

EZチャンネルは、見たい番組を W43SA に登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめる au だけのケータイ番組です。

■EZチャンネルメニューを表示する

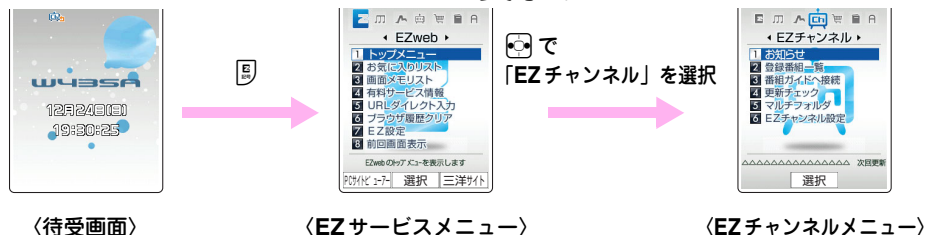

■EZチャンネルで楽しむ

1 気になる番組を登録する

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。


2 登録番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

3 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※ 著作権により番組が保存できない場合があります。

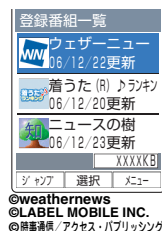

お知らせ

- ご利用になる前には、初めに **EZweb** の初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、**16 ページ**をご参照ください。
- EZチャンネル**では、1回のダウンロードで1番組が最大約**5MB**という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはパケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZweb (EZチャンネル)」をご参照ください。

PC サイトビューアー

PC サイトビューアーを利用すると、パソコンから見ていたようなサイトも W43SA で閲覧できます。

PC サイトビューアーでできること


パソコン向けのサイトを W43SA で見ることができます


パソコン向けのサイト



PC サイトビューアーで見ると

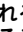

「表示モード」を「スマートフォン」にすると、W43SA の画面のサイズに合わせて表示されるので、 の操作だけで見ることができます。

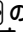「表示モード」を「PC スクリーン」にすると、PC 画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、 の操作で見ることができます。

お好みのページを待受画面に表示できます（74 ページ）

待受指定に登録したページの一部分を待受画面として表示できます。指定時間ごとに、情報を自動的に更新することもできます。




一定時間経過



あらかじめサイトのページの一部分を選択して「待受指定」に登録します。

ページの一部分を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ



- 「待受指定」を表示中に （接続）を押すと、ページの先頭から表示され、通常のブラウジングと同様に PC サイトビューアーを操作できます。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

サイトにアクセスする

PCサイトビューアーには、2種類の表示モード（スモールスクリーン／PCスクリーン）があります。

1


待受画面で  を押し
 で「PCサイトビューアー」
 を選択し  （選択）を押す

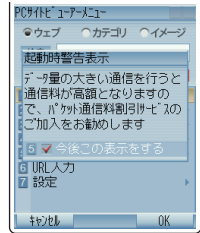



2

 （OK）を押す

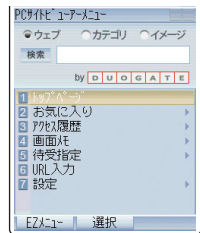▶ PCサイトビューアーメニューが表示されます。



3




 で「トップページ」を選択し
 （選択）を押す

▶ 「DUOGATE(デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>)
 に設定されています。



基本的な操作を覚える



操作キー	操作内容
 ※	画面を上下にスクロール
	画面を上下にスクロール、リンクを選択
	選択しているリンク先に移動

※表示モードがPCスクリーンの場合は、画面を左右にスクロールします。




待受指定を利用する

サイトの一部を待受画面に表示することができます。待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したサイトが表示されます。


1

お好みのページを表示し

 (メニュー) を押す


 で「待受指定」を選択し

 (選択) を押す

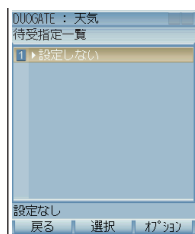

2


 (オプション) を押し





 で「新規作成」を選択し

 (選択) を押す



3

 (OK) を2回押す

 を押すと「待受指定」で表示する領域を縮小できます。 (拡大) を押してから を押すと、表示領域を拡大できます。再度 (縮小) を押すと、表示領域を縮小できます。



4

 (編集) を押し

タイトルを入力し


 (OK) を押す



5

アプリ (登録) を押し

アプリ (設定) を押す

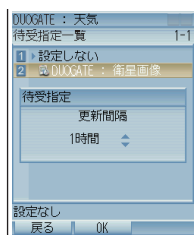


6

で待受指定の更新間隔を選択

し (OK) を押し

アプリ (OK) を押す

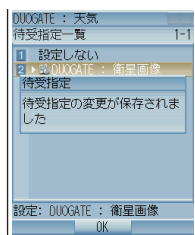

- 更新間隔は以下のいずれかから選択可能です。
24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しない

7

(OK) を押す



お知らせ

- 画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。また、待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- データ通信量の目安は、PCサイトビューアー通信量で確認できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「PCサイトビューアー／PCサイトビューアー通信量[M16]」をご参照ください。
- 料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

W43SA からは → → 「トップメニュー」→ 「au お客さまサポート」

パソコンからは → <http://my.kddi.com/> (MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなどサイトの都合により正しく表示できない場合があります。



EZナビ

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS 情報）を利用した便利なサービスです。



〈待受画面〉



〈EZサービスメニュー〉





「EZナビ」を選択

助手席のかたが、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ 助手席ナビは同乗者のかたに目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」


W43SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」（有料）と「位置確認メール」（無料）の2種類のサービスがあります。

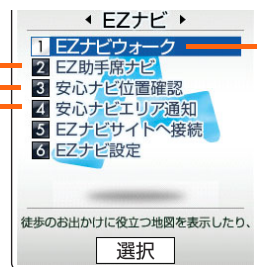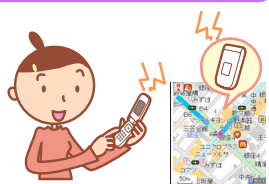

〈EZナビ画面〉

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいる）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

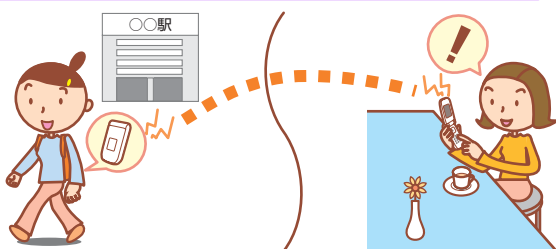

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。




ナビをする	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索できます
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます
乗換検索する★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。
詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ』をご参照ください。

自宅へ帰る

検索結果画面

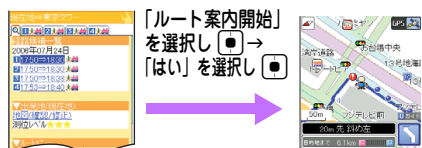

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

今いる場所の地図

地図画面





初回測位結果が★※で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

※精度の高い順に黄色→水色→緑色と色が変わります。また、ピンク色は任意の地図を検索した場合に表示されます。

現在地メール

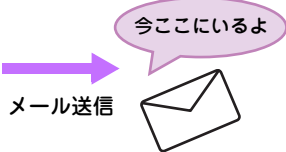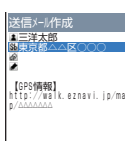

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ／EZナビでできること』をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。



EZ
ナビ

安心ナビ

安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

いつでも位置確認



例：お母さまがお子さまを検索する場合

●特徴

- あらかじめお母さまとお子さまのケータイに相互に登録。お母さまからお子さまへ位置確認をすると、お子さまの操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※ 別途、月額使用料がかかります。

位置確認メール



例：お母さまがお子さまにメールした場合

●特徴


- お母さまがお子さまにメールを送って位置確認をすることができます。お子さまをアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。

※ 位置確認時はお子さまのケータイ操作が必要です。

安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知

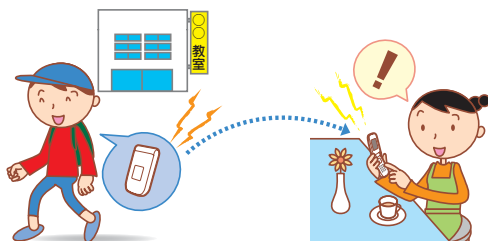

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

●特徴

- いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認はおこなえません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の『取扱説明書』『EZナビ』の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。



EZテレビ（ワンセグ）

W43SAでは、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（日本国内の放送に限ります）。また、テレビ番組を見るほかに、データ放送を見することもできます。

■地上デジタルテレビ放送について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

地上デジタルテレビ放送の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントだけで放送されるため「ワンセグ」と呼ばれるようになりました。

ワンセグは2006年4月1日より東名阪およびその他一部地域で順次開始されている放送サービスです。

詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。


社団法人 地上デジタル放送推進協会

<http://www.d-pa.org/>（パソコン用）

<http://www.d-pa.org/1seg/k/>（携帯電話用）

EZテレビ（ワンセグ）でできること


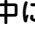
テレビ番組を見る／
データ放送を見る

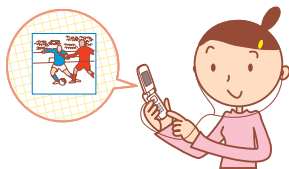

録画する／
静止画としてキャプチャする



EZテレビ（ワンセグ）をご利用になる前に


- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- EZ テレビ（ワンセグ）を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせリンクなどのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- EZ テレビ（ワンセグ）のデータ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- W43SA を解約後は、EZ テレビ（ワンセグ）をご利用になることはできません。
- EZ テレビ（ワンセグ）電池残量が「」のときは、EZ テレビを起動できません。EZ テレビ（ワンセグ）起動中に「」になると、自動的にEZ テレビが終了します。
- W43SA での連続視聴可能時間※は約4時間40分（DBEX OFF）／約4時間30分（DBEX ON）です。ただし、データ放送の操作などにより変わります。
※ イヤホン出力時の時間です。
- 録画した動画はデータフォルダまたは microSDTM メモリカード（市販品）に、静止画はデータフォルダに保存することができます。
- 山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
 - W43SA 本体のアンテナ（EZ テレビ（ワンセグ）／EZ・FM用）を伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
 - 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZ テレビ（ワンセグ）』をご参照ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。



EZテレビ（ワンセグ）を見る


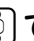

1


待受画面で  を押し
 で「EZテレビ（ワンセグ）」
 を選択し  （選択）を押す

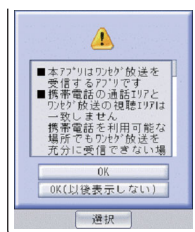

▶ 注意事項が表示されます。

2

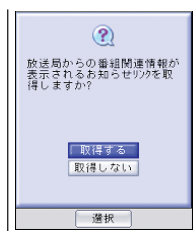

 で注意事項を確認後  で
 「OK」を選択し  （選択）を押す




EZテレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

▶ 「OK（以後表示しない）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。




3

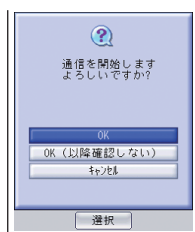 で「オート設定」を選択し
 （選択）を押す



エリア設定を手動でおこなうときは、「マニュアル設定」を選択します。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）／EZテレビ（ワンセグ）を見る／初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

4

 で「OK」を選択し  （選択）
 を押し  （選択）を押す



▶ 自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。

▶ 「OK（以降確認しない）」を選択すると、次回から通信をおこなう際に通信確認画面は表示されません。

©KDDI powered by
NANO Media Inc.



■イヤホンとスピーカーを切り替える

イヤホンを装着する／しないによって音声の出力先を自動的にイヤホン／スピーカーに切り替えることができます。

- ① EZテレビ（ワンセグ）起動中に （機能）を押す
- ② で「字幕／音声」を選択し （選択）を押す
- ③ で「音声設定」を選択し （選択）を押す
- ④ で「音声出力先設定」を選択し で「オート」を選択し （設定）を押す

■画面の見かた・操作方法について

●音量表示

現在の音量を21段階（20段階＋消音）で表示します。
 で音量を調節できます。

●チャンネル表示

現在受信しているチャンネルを表示します。
 またはダイヤルキー、
、 でチャンネルを切り替えられます。

●お知らせリンク

受信中の放送局からのお知らせが表示されます。

●イヤホン表示

イヤホンが有効の場合に表示されます。

●画面表示切替

を押すと画面を拡大表示できます。



<横画面表示>



<全画面表示>



©KDDI powered by NANO Media Inc.

EZテレビ（ワンセグ）を終了する

1

を押し で「YES」を選択し （OK）を押す




EZ・FM

W43SA ではFM ラジオを聴くことができます。また、流れている曲などを録音することもできます。

■W43SA で利用できるアンテナについて

- EZ・FM をご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。
- ご利用できるアンテナは W43SA 本体のアンテナ（EZ テレビ（ワンセグ）／EZ・FM 用）とステレオイヤホンです。ステレオイヤホンを接続すればよりよい受信状況でご利用いただけます。
- 電波の受信状況を改善するためには、W43SA 本体のアンテナ（EZ テレビ（ワンセグ）／EZ・FM 用）を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。

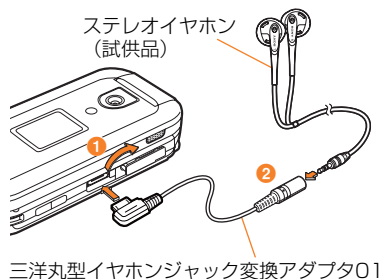

EZ・FM を聴く

1

- 待受画面で  を押し
 で「EZ・FM」を選択し
 （選択）を押す

▶ 注意事項が表示されます。



EZ・FM 注意事項

注意事項をよくお読みの上、EZ・FMアプリをご利用ください。




承諾する

承諾(次回から非表示)

・ラジオを聞くだけでは通信料はかかりません。

・本アプリはネットワーク通信を行う場合があります。また、定期的に通信を行う場合があります。

2

-  で注意事項を確認後
 で「承諾する」を選択し
 を押す



- ▶ EZ・FM画面が表示されます。
- ▶ EZ・FMを初めて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。

お知らせ●

- ご利用になる前には、初めに **EZweb** の初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、**16 ページ**をご参照ください。
- **EZ・FM**を聴く場合は、パケット通信料がかかりません。
曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 放送内容を録音することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZ・FM／EZ・FMを聴く』をご参照ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。






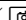





■EZ・FM画面の表示・操作方法について

〈EZ・FM画面〉



- ダウンロード可能な
情報があるときに表示
- 周波数表示
- スピーカー／イヤホン
切替表示
- 放送局名／曲名表示
- バナー表示

主な操作は、次のとおりです。

操作キー	操作内容
	放送局の切替 ※ [1 2 3 4] ~ [9 0 000] を押すと 各キーに割り当てられている放送局に切替
 → 	0.1MHz単位でチューニング ※  を長押し（約1秒以上） すると自動でチューニング [0 0000] ~ [9 9999] を押すと周波数を直接入力
 / 	音量を上げる
 / 	音量を下げる
	EZ・FMの終了 ※  で「終了」を選択し  （OK）を押す

遠隔オートロック



W43SA を紛失してしまったための

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作で W43SA にオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

■遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号から W43SA に着信を何回か繰り返すことでオートロックが設定されます。

- 1 待受画面で 4 OH た 1 . @ あ 3 DEF ざ を押す

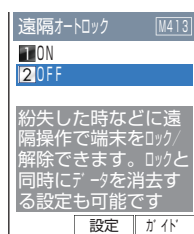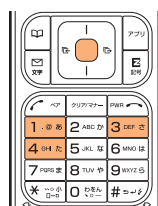

- 2 で「ON」を選択し （設定）を押す
ロック No. を入力し （OK）を押す

お買い上げ時はロック No. 「1234」に設定されています。

- 3 で「有効番号リスト」を選択し （選択）を押す
 で「新規登録」を選択し （選択）を押す




- 4 で「直接入力」を選択し （OK）を押す
電話番号を入力し （OK）を押す

「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。電話番号は3件まで登録できます。

- 5 （完了）を押す






6

 で「指定時間」を選択し （選択）を押す
指定時間を入力し （設定）を押す


▶ 指定時間：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。1～10分の範囲で設定できます。

7

 で「着信回数」を選択し （選択）を押す
着信回数を入力し （設定）を押す

▶ 着信回数：遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数です。3～10回の範囲で設定できます。

8

（保存）を押す

■遠隔操作で W43SA にオートロックを設定しましょう

1

遠隔オートロックで設定した動作条件で W43SA に電話をかける

▶ 遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ

- W43SA に電源が入っていなかったり、サービスエリア外のある場所にある、または、電波 OFF モードを「ON」にしている場合は、遠隔オートロックを起動することができません。
- 遠隔オートロックを設定したとき、本体内のデータを消去するかどうかを設定できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「M機能／セキュリティロック [M41] ／遠隔オートロック [M413]」をご参照ください。



その他機能

W43SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／W43SAでできること」をご参照ください。

グローバルエキスパート

W43SAは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用頂く国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、付属の『取扱説明書』「au ICカード」をご参照ください。

microSD™ メモリカード（市販品）

市販のmicroSD™メモリカードに様々なデータを保存できます。

デコレーションメール

デコレーションメール対応機種へ文字色を変更したり文字サイズを変更したり、テンプレートを利用したりした色々な装飾をしたEメールを送付することができます。

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeで購入した音楽データをW43SAに転送できます。また、W43SAのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W43SAで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

うごモジメール™

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しむことができます。

クイズdeトレーニング

「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しむことができます。

赤外線通信機能














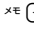
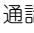
赤外線通信（IrDA）を用いて、アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。

いろいろ役立つ辞書機能


W43SAには、英和・和英・カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を使って、文字入力時に英語から日本語、日本語から英語への翻訳もできます。



困ったときは

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上長押ししましたか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
電話がかけられない	画面に  が表示されていませんか？	 が表示されない所で電話をかけてください。	13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	20
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
	 は押しましたか？	電話番号を入力したあとに  を押してください。	20
電話がかかってこない	画面に  が表示されていませんか？	 の表示が消える所まで移動してください。	13
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
電池が早くなる	「EZテレビ（ワンセグ）」、「Hello Messenger」、「au Music Player」などを長時間ご利用になっていませんか？	EZテレビ（ワンセグ）など、EZアプリ（BREW®）によっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」や「au Music Player」も電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。	—
	 表示が出る場所で待受することが多くありませんか？	 の表示が消える所まで移動してください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	26
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	25

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。


- ・W43SAからは→ を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイプラネット）
- ・パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

■アフターサービスについて

詳しくは、付属の『取扱説明書』『付録／索引／アフターサービスについて』をご参照ください。



W43SA English Simple Manual (簡易英語版)

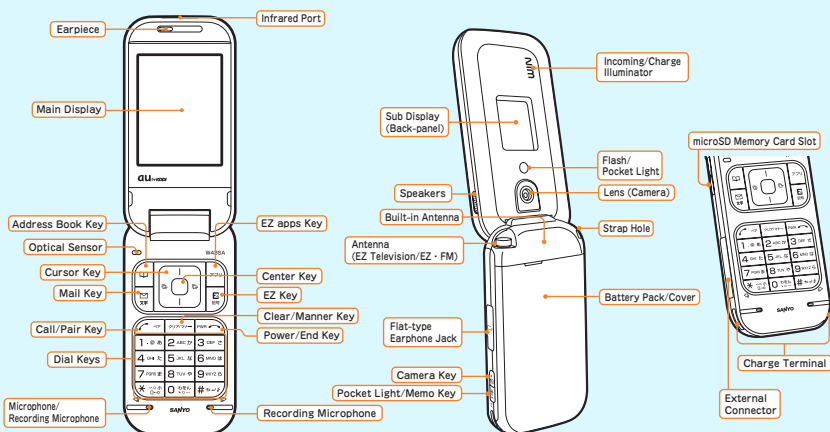

Turning the power on and off

Press for more than one second.

Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press → use to select [English] → press (Set).

Confirming your phone number and E-mail address

Press → press .

Making a call / Answering a call

■ Making a call

Enter the phone number you want to call → press .

To adjust the receiver volume during a call : use .

■ Answering a call

Press while the phone is ringing.

To end the call : press .

Registering data in the address book / Displaying the address book

■ Registering data in the address book

Press for more than one second → use to select the item you want to store
→ press (Select) → enter the data → press (OK) → press (Reg).

■ Displaying the address book

Press to display the Index(katakana row: ア (a) , カ (ka) , サ (sa) , タ (ta) , ナ (na) , ハ (ha) , マ (ma) , ヤ (ya) , ラ (ra) , ワ (wa) , AB, 12, - (Mark)) search screen → use to select the appropriate name → press (Detail) to display the address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb Initialization

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the initialization. When you set the initialization, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press , or → press (OK) → press (OK).

Using E-mail and C-mail

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 90.)

Creating and sending E-mail

Press → use to select [Create New] → press (Select) → use to select the [Address] input field → press (Select) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient from the "Ph. Book Search" → press (Detail) → use to select the E-mail address → press (Select) → use to select the [Subject] input field → press (Select) → enter the title → press (OK) → use to select the [Body] input field → press (Select) → enter the message → press (OK) → press (Send).

Reading received E-mail

When you receive an E-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed "メインフォルダ" → press (Select) → use to select the E-mail message you want to read → press (Display).

C-mail

Creating and sending C-mail

Press for more than one second → use to select [Create New] → press (Select) → enter the message → press (OK) → use to select the [Address] input field → press (Edit) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient from the "Ph. Book Search" → press (Detail) → use to select the phone number → press (Select) → press (Send).

Reading received C-mail

When you receive a C-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed "メインフォルダ" → press (Select) → use to select the C-mail message you want to read → press (Display).

Using EZweb

EZweb is the information service that allows you to enjoy easy Internet access from au cellphone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 90.)

Press → use to select [Top Menu] → press (Select) → select the website you want to view.

Making an international call

Example: To call the United States, number 212-123-XXXX.

→ → → → press .

└─ Access code └─ Country code (USA) └─ Area code* └─ Receiver's number

* When an area code begins with '0', dial excluding '0'.


Other handy feature

Setting the Manner Mode

Press for more than one second.

To disable Manner Mode, press for more than one second.

W43SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

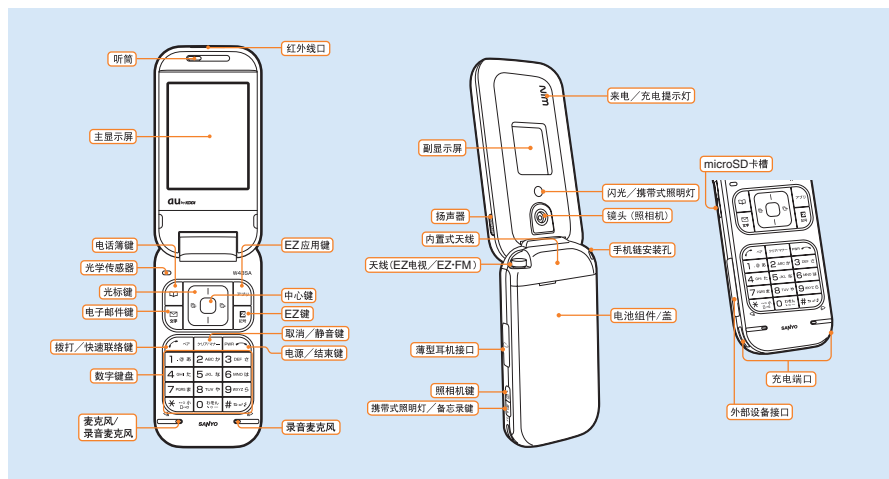

开启或切断电源

按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 → 按下 。

拨打/接听电话

拨打电话

输入您想要拨打的电话号码→按下 。

在通话时调整听筒音量:使用 。

接听电话

在电话铃声响起时,按下 。

结束通话:按下 。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

在电话簿内注册数据

按住 「电话簿」一秒钟以上→使用 选择您要保存在哪条条目下→按下 (選択)「选择」→输入数据→按下 (OK)→按下 (登録)「注册」。

显示电话簿记录

按下 「电话簿」显示索引(片假名行:ア(a),カ(Ka),サ(sa),タ(ta),ナ(na),ハ(ha),マ(ma),ヤ(ya),ラ(ra),ワ(wa),英(英语字母),数(数字),ナシ(没有名字或用符号登录的记录))搜索屏幕→使用 选择您要查看的名字→按下 (詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后,您的电子邮件地址会自动注册,从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 、 或 → 按下 (OK)→按下 (OK)。

使用电子邮件和短消息

■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见92页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

■ 创建和发送电子邮件

按下→使用选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→使用选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下 (選択)「选择」→使用选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→选择 (詳細)「详细」→使用选择电子邮件地址→按下 (選択)「选择」→使用选择[件名]「文件名」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入标题→按下 (OK)→使用选择[本文]「正文」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)→按下 (送信)「发送」。

■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用选择→按下 (確認)「确认」→使用选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用选择您想要浏览的电子邮件→按下 (表示)「显示」。

■ 短消息

■ 创建和发送短消息

按住一秒钟以上→使用选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)→使用选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下 (編集)「编辑」→使用选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→按下 (詳細)「详细」→使用选择电话号码→按下 (選択)「选择」→按下 (送信)「发送」。

■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。

使用选择→按下 (確認)「确认」→使用选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用选择您想要浏览的短消息→按下 (表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见92页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

按下→使用选择[トップメニュー]「主菜单」→按下 (選択)「选择」→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

■ 设定静音模式

按住一秒钟以上。

取消静音模式:按住一秒钟以上。

索引

英数

au ICカード	11
Cメール	50
Cメール安心ブロック機能	50
作成し送信する	51
読む	53
English Simple Manual (簡易英語版)	90
EZ・FM	15、84
EZweb	15、65
EZトップメニュー	66
EZパスワード	69
初期設定	16
プレミアムEZパスワード	69
EZアプリ (BREW®)	15
EZ助手席ナビ	76
EZ「着うたフル®」	70
EZチャンネル	71
EZテレビ (ワンセグ)	15、80
ご利用になる前に	81
終了する	83
見る	82
EZナビウォーク	77
Eメール	41
作成し送信する	42
初期設定	16
フォトやムービーが添付された	
Eメールを読む	47
フォトやムービーを添付する	64
返信する	48
読む	45
Eメールアドレス	16、17
確認する	17
入力する	31、32
変更する	18
Hello Messenger	15、54
ミーティングにお誘いする	56
ミーティングのお誘いを受けたら	57
microSD™ メモリカード	15
PCサイトビューアー	15、72
サイトにアクセスする	73
待受指定を利用する	74

あ

アイコン	15
------	----

アドレス帳	34
電話をかける	36
登録する	34
発信履歴や着信履歴から登録する	38
編集する	37
暗証番号	18
安心ナビ位置確認	76、78
安心ナビエリア通知	76、79
遠隔オートロックを設定する	86
お気に入り登録	67
お気に入りリスト	68
音声着信	22

か

各部の名称	11
カメラ	58
フォト	60
ムービー	61
簡易留守メモ	3、26
再生する／消去する	27
キーの主な使いかた	14
困ったときは	89

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	27
フォト	63
ムービー	63
サイト	
お気に入りから見る	68
登録する	67
サイドキー操作無効	5
三洋丸型イヤホンジャック	
変換アダプタ01	10
充電する	12
充電ランプ	12
受話音量を調節する	25
初期設定	16
ステレオイヤホン (試供品)	10

た

ダウンロード	69、70
卓上ホルダ	10、12
着うた®	69
着うたフル®	70

着信音	
大きさと種類を変える	22
着信ランプ	11
着信履歴	21、38
中文簡易説明書(簡易中国語版)	92
通話	
電話番号	17、20
電話を受ける	20
電話をかけ直す	21
電話をかける	20、36
定型文	31
電源	3、13
電池残量	3、13
電池パック	10、11、12
電波状態	3、13
トップメニュー	66
ドライブモード	4

は

発信者番号通知	20
発信履歴	21、38
非通知設定	20
フォト	
Eメールに添付する	64
撮影する	60
フォトサイズ	60
見る	63
不在着信	20
付属品	10
ペア機能	39
電話をかける	40
登録する	39
メールを送る	40

ま

待受画面	13、15
マナーもいっしょに携帯しましょう ...	1
マナーモード	3、25
ドライブモードに設定する	4
ムービー	
Eメールに添付する	64
見る	63
録画する	61
録画モード	62
迷惑メール	5、49
メインメニュー	15
メール	
Cメール	50
Eメール	41
メールフィルター	5、49

文字入力	28
Eメールアドレス	31、32
絵文字	33
同じキーの文字を続けて入力する	29
かな	28
漢字	30
消去	29
濁点・半濁点	29
入力モード	28
バック機能	28

ら

料金を見る	68
ロックNo.	86



わ

ワン切り	5、21
------------	------

お客様各位

内蔵アンテナの位置について（お詫びと訂正）

このたびは、W43SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
W43SA『かんたんマニュアル』中に記載の誤りがありました。
お詫びしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

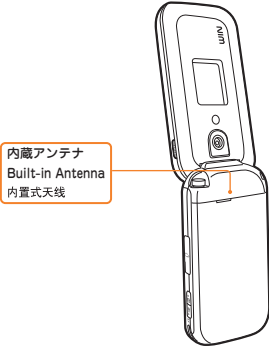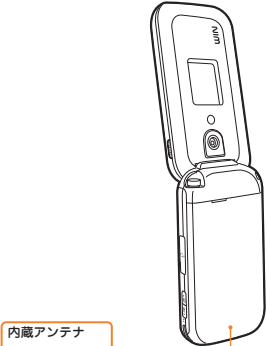ページ	誤	正
11 ページ 各部の名称 内蔵アンテナの位置 90 ページ English Simple Manual (簡易英語版) 92 ページ 中文简易说明书 (簡易中国語版)	 <p>内蔵アンテナ Built-in Antenna 内置式天线</p>	 <p>内蔵アンテナ Built-in Antenna 内置式天线</p>

お問い合わせ先番号 auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート

▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



一般電話からは

11 **0077-7-111**
フリーコール

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSの回収・リサイクルサービス

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：三洋電機株式会社

2006年9月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0511 - -